Niektoré časti tejto príručky sa môžu líšit' od vyhotovenia vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19719A
Slovak. 02/2009. Rev. 1.1

SGH-L700

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v kapitolách „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zostavenie a príprava vášho mobilného telefónu“, a „Používanie základných funkcií“.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
▶ s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: Stlačte [**OK**] → **Správy** → **Vytvoriť správu** (predstavuje [**OK**] nasledované **Správy**, nasledované **Vytvoriť správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [☎] (znamená vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)

< > **Lomené zátvorky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (predstavuje kontextové tlačidlo **OK**)

Informácie o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

Obsah

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania 2
- Bezpečnostné opatrenia 2
- Bezpečnostné opatrenia 4
- Dôležité informácie ohľadom používania 7

Predstavenie vášho mobilného telefónu 10
- Vybalenie 10
- Rozvrhnutie telefónu 11
- Tlačidlá 12
- Displej 13
- Ikony 13

Zostavenie a príprava vášho mobilného telefónu 15
- Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie 15
- Nabíjanie batérie 17
- Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 18

Používanie základných funkcií 19
- Zapnutie a vypnutie telefónu 19
- Prístup k menu 20

Upravte si telefón 20
Používanie základných funkcií pre volanie 21
Odosielanie a prezeranie správ 22
Pridanie a vyhľadanie kontaktov 25
Používanie základných funkcií fotoaparátu 26
Počúvanie hudby 27
Prehliadanie webu 29

Používanie pokročilých funkcií 30

Používanie pokročilých funkcií pre volanie 30
Používanie pokročilých funkcií kontaktov 33
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ 34
Používanie pokročilých hudobných funkcií 35

Používanie nástrojov a aplikácií 39

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth 39
Tlač obrázkov 41
Aktivácia mobilného stopára 41
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok 42
Používanie Java hier a aplikácií 43
Používanie čítača RSS 43
Odoslanie fotografií a videozáznamov na web 44
Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín 46
Nastavenie a používanie upozornení 47
Používanie kalkulačky 48
Prevod mien alebo jednotiek 48
Nastavenie časovača 48
Používanie stopiek 48
Vytvorenie novej úlohy 49
Vytvorenie textovej poznámky 49
Správa kalendára 49

Riešenie problémov ..... a

Register ..... d

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia

WARNING

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm (6 palcov) od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle ani v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 45 °C/113 °F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného terminálu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou — tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

CAUTION

Dôležité informácie ohľadom používania

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,722 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia produktu

(Likvidácia elektrického a elektronického vybavenia)

(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách s deleným zberom odpadu)

Táto značka na produkte alebo príslušnej dokumentácii označuje, že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, likvidujte tento produkt oddelene od ostatných typov odpadu a zaistite jeho recykláciu. Podporíte tak opakované využitie zdrojov.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, na ktorom získajú informácie o tom, kam môžu tento produkt odniesť na ekologickú recykláciu.

Komerční používatelia by sa mali obrátiť na dodávateľa a konzultovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.

Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

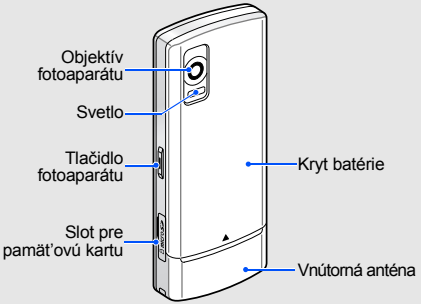

Tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu. Zamknúť ich môžete stlačením a podržaním [*]. Ak chcete tlačidlá odomknúť, znovu stlačte a podržte [*].

Ak je zapnuté automatické zamykanie tlačidiel, tlačidlá sa zamknú automaticky po vypnutí displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
Štvor-smerové navigačné tlačidlo	V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu; v režime Menu prechádzanie medzi možnosťami menu
Otvorenie menu/ potvrdenie	V základnom režime aktivácia režimu Menu; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaja
Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
Vypínacie tlačidlo/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu
Alfanume-rické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [**1**] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [**0**] zadáte medzinárodnú predvoľbu
Špeciálna funkcia	Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; stlačením a podržaním [#] aktivujete profil Tichý; stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu

Tlačidlo	Funkcia
Fotoaparát	V základnom režime – zapnutie fotoaparátu (stlačenie a podržanie); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa; na obrazovke pre volanie uskutočníte videohovor

Displej

Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:

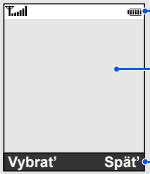

Rad ikon
Zobrazuje rôzne ikony

Textová a grafická časť
Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie

Riadok kontextových tlačidiel
Zobrazuje aktuálne akcie priradené každému kontextovému tlačidlu

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Prenos dát v sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prenos dát v sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Prenos dát v sieti UMTS
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Roaming (mimo normálnej oblasti pokrytia)
	Je zapnuté FM rádio
	FM rádio je pozastavené

Ikona	Definícia
	Bluetooth je aktívne
	Pripojené k počítaču
	Je vložená pamäťová karta
	Prehliadanie webu
	Pripojenie k zabezpečenej webovej stránke
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Nová správa push
	Nová konfiguračná správa
	Profil Normálny je aktívny
	Profil Tichý je aktívny
	Profil Automobil je aktívny

Ikona	Definícia
	Profil Rokovanie je aktívny
	Profil Exteriér je aktívny
	Profil Offline je aktívny
	Stav batérie

Zostavenie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad kód PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby v sieťach UMTS a HSDPA, môžete zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

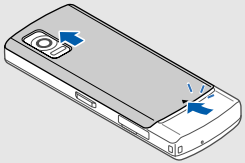

Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

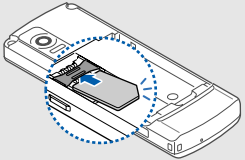

Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

3. Vložte batériu.

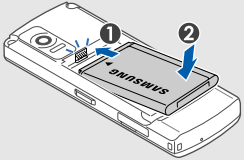

4. Vrát'te kryt batérie na miesto.

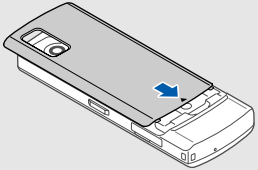

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora a pripojte malý koniec cestovného adaptéra.

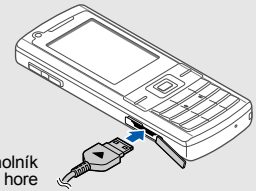

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
3. Až bude batéria celkom nabitá (ikona sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
4. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
5. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku telefónu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala dole.

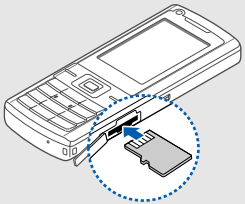

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu, pokým sa nezaistí na mieste.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, mierne na ňu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom ju vytiahnite zo slotu.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte **<Potvrdit'>** (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu Offline

Po aktivácii profilu Offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil Offline, stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Telefónne profily** → **Offline**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Prístup k menu

Prístup k menu telefónu:

1. Stlačte kontextové tlačidlo požadovaného menu.
2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačných tlačidiel.
3. Stlačením <**Vybrať**>, <**Potvrdiť**> alebo [**OK**] potvrdíte označenú možnosť.
4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie; stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.

Upravte si telefón

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

Zmena tónu zvonenia

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Telefónne profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.
3. Stlačte <**Možnosti**> → **Upraviť**’ → **Vyzváňanie hlasového hovoru** alebo **Vyzváňací tón videohovoru**.
4. Vyberte umiestnenie v pamäti prechodom doľava alebo doprava (ak je to nutné).
5. Vyberte kategóriu zvonenia → zvonenie.
6. Stlačte <**Možnosti**> → **Uložiť**’.

Ak chcete aktivovať iný profil, vyberte ho zo zoznamu.

Výber pozadia (základný režim)

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Nastavenia displeja a osvetlenia** → **Parametre zobrazenia** → **Tapeta** → **Obrázky**.
2. Vyberte umiestnenie v pamäti prechodom doľava alebo doprava (ak je to nutné).
3. Vyberte kategóriu obrázka → obrázok.
4. Stlačte <**Nastavit'**>.

Nastavenie skratiek menu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Vyberte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.

Zamknutie telefónu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok tel.**
2. Zvoľte možnosť **Zap.**
3. Zadajte nové, 4 až 8-číselné heslo a stlačte <**Potvrdit'**>.
4. Zadajte nové heslo znovu a stlačte <**Potvrdit'**>.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Uskutočnenie hovoru

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

2. Stlačením [ ] číslo vytočíte.
   V prípade videohovoru stlačte tlačidlo fotoaparátu.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. V prípade videohovoru stlačte <**Zobraziť ma**>.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením <**Možnosti**> → **Zapnúť' reproduktor**.
2. Ďalším stlačením <**Možnosti**> → **Normálna** prepnete späť na slúchadlo.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte dvakrát tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a prezeranie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Správy** → **Vytvorit' správu** → **Správa**. Môžete taktiež stlačiť <✉> v základnom režime a vybrať **Vytvorit' správu** → **Správa**.
2. Zadajte text správy. ▶ Zadávanie textu
   Ak chcete odoslať textovú správu, prejdite ku kroku 6.
   Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 3.
3. Stlačte <**Možnosti**> → **Pridať položku**, **Vytvorit' položku** alebo **Pridať prílohu** a pridajte položku.
4. Stlačte <**Možnosti**> → **Pridať predmet**.
5. Zadajte predmet.
6. Prejdite hore a zadajte číslo príjemcu.
7. Stlačením <**Možnosti**> → **Odoslať** správu odošlete.

Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Správy** → **Vytvorit' správu** → **Elektronska pošta**. Môžete taktiež stlačiť <✉> v základnom režime a vybrať **Vytvorit' správu** → **Elektronska pošta**.
2. Zadajte text e-mailu.
3. Stlačte <**Možnosti**> → **Pridať prílohu** alebo **Vytvorit' položku** a pripojte súbor (ak je to nutné).
4. Prejdite hore a zadajte predmet.
5. Prejdite hore a zadajte e-mailovú adresu.
6. Stlačením <**Možnosti**> → **Odoslať** správu odošlete.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením [*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením a podržaním [#] aktivujete režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. 2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [#]. Ak sa nezobrazí správne slovo, vyberte alternatívne slovo stlačením [**0**].
Číslo	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Symbol	Vyberte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Správy** → **Prejeto**. Môžete taktiež stlačiť <✉> v základnom režime a vybrať **Prejeto**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Správy** → **E-mailová schránka**. Môžete taktiež stlačiť <✉> v základnom režime a vybrať **E-mailová schránka**.
2. Stlačte **<Možnosti>** → **Stiahnuť'**.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, stlačením **<Možnosti>** → **Načítať'** zobrazíte telo e-mailu.

Pridanie a vyhľadanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie **Kontakty**.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte **<Možnosti>**.
2. Zvoľte možnosť **Pridať' do telefónneho zoznamu** → umiestnenie v pamäti (telefón alebo SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením **<Možnosti>** → **Uložiť'** pridáte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať'.

3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [⌐]
- upraviť informácie kontaktu stlačením <**Možnosti**> → **Upraviť**

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Vytváranie fotografií

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením [**OK**] alebo tlačidla fotoaparátu vytvoríte fotografiu.
   Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením <⇧> vytvoríte ďalšiu fotografiu (krok 2).

Zobrazenie fotografií

V základnom režime stlačte [**OK**] → **Moje súbory** → **Snímky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
3. Stlačením [**1**] prepnite na režim nahrávania.

4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením [**OK**] alebo tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie.
6. Stlačením [**OK**] alebo tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.
   Videozáznam sa automaticky uloží.
7. Stlačením <**Späť**> môžete nahrať ďalší videozáznam (krok 3).

Prehrávanie videozáznamov

V základnom režime stlačte [**OK**] → **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané počúvanie hudby s hudobným prehrávačom alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **FM Rádio**.
3. Stlačením [**OK**] rádio zapnete.
4. Vyberte rozhlasovú stanicu prechodom doľava alebo doprava.
5. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte [**OK**].

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ s. 29
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ▶ s. 36
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 40

- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 37
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ s. 36

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
OK	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Navigácia	• Doľava: prechod späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačenie a podržanie) • Doprava: prechod vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačenie a podržanie) • Hore: otvorenie zoznamu skladieb • Dole: zastavenie prehrávania

Prehliadanie webu

Naučte sa prechádzať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

Prehliadanie webových stránok

1. V základnom režime otvoríte domovskú stránku poskytovateľa služieb stlačením [**OK**] → **Internet** → **Prejsť na domovskú stránku**. Môžete taktiež stlačiť <●> v základnom režime.
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
OK	Výber položky
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Možnosti>	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Internet** → **Záložky**.
2. Stlačte **<Možnosti>** → **Pridať záložku**.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Stlačte **<Uložiť>**.

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <**Zobrazit'**>.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [⌐] číslo vytočíte.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [⌐].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [⌐].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržať**> hovor podržíte a stlačením <**Načítať**> hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržať**> podržíte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [⌐].
3. Stlačením <**Prepnúť**> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte <**Možnosti**> → **Ukončiť hovor** → **Podržaný hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [⏻].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmite stlačením [⌐]. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením <**Prepnúť**> môžete medzi hovormi prepínať.

Uskutočnenie hovoru s viacerými účastníkmi (konferenčný hovor)

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte **<Možnosti>** → **Spojiť'**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 1 a 2.
5. Konferenčný hovor ukončíte stlačením [ ].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime stlačením a podržaním [**0**] zadáte znak **+**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] ho vytočte.

Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti **Kontakty** pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 25

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať', a vytočte ho stlačením [ ].

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vizitky

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Stlačte **<Možnosti>** → **Moja vizitka**.
3. Zadajte svoje osobné údaje a stlačte **<Možnosti>** → **Uložiť'**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Prejdite na kontakt, ktorý chcete priradiť'.
3. Stlačte **<Možnosti>** → **Pridať' na rýchlu voľbu**.
4. Prejdite k číslu, ktoré chcete nastaviť' (2–9), a stlačte **<Vybrať'>**.
   Kontakt sa uloží s číslom rýchlej voľby.

Teraz môžete na tento kontakt zavolať' zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného čísla rýchlej voľby.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť' zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať' správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stlačte <**Možnosti**> → **Vytvoriť skupinu**.
4. Zadajte názov skupiny a stlačte <**Uložiť**>.
5. Stlačte <**Možnosti**> → **Nastavenia skupiny**.
6. Ak chcete nastaviť obrázok ID volajúceho, stlačte [**OK**] → kategória obrázka → obrázok.
7. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, prejdite dole a stlačte [**OK**] → kategória zvonenia → zvonenie.
8. Stlačte <**Možnosti**> → **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Správy** → **Predloge** → **Textové šablóny**. Môžete taktiež stlačiť <✉> v základnom režime a vybrať **Predloge** → **Textové šablóny**.
2. Stlačením <**Pr. nový**> otvorte nové okno šablóny.
3. Zadajte text a uložte šablónu stlačením [**OK**].

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Správy** → **Predloge** → **Multimediálne šablóny**. Môžete taktiež stlačiť <✉> v základnom režime a vybrať **Predloge** → **Multimediálne šablóny**.

2. Stlačením <**Pr. nový**> otvorte nové okno šablóny.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ▶ s. 23
4. Stlačením <**Možnosti**> → **Uložiť ako šablónu** šablónu uložte.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. Novú správu vytvoríte stlačením [**OK**] → **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy. Môžete taktiež stlačiť <✉> v základnom režime a vybrať **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. V textovom poli stlačte <**Možnosti**> → **Vložiť'** → **Textová šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Správy** → **Predloge** → **Multimediálne šablóny**. Môžete taktiež stlačiť <✉> v základnom režime a vybrať **Predloge** → **Multimediálne šablóny**.
2. Prejdite na požadovanú šablónu a stlačte <**Možnosti**> → **Odoslať'**.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenie USB** → **Samsung PC studio**.
2. Stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.
3. Pripojte telefón pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.
4. Spustite aplikáciu Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu.
   Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung PC Studio.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenie USB** → **Prehrávač médií**.
2. Stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.
3. Pripojte telefón pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču s nainštalovanou aplikáciou Windows Media Player.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Vyberte v okne v počítači možnosť **Synchronizovať mediálne súbory so zariadením**.
5. Ak chcete, upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí, a potom kliknite na možnosť **Dokončiť**.

6. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
7. Kliknite na **Začať synchronizáciu**.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenie USB** → **Mass storage**.
3. Stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.
4. Pripojte telefón pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. V okne v počítači vyberte možnosť **Otvoriť priečinok a zobraziť súbory**.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Vytvoriť zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte <**Uložiť**>.
4. Vyberte nový zoznam skladieb.
5. Stlačte <**Možnosti**> → **Pridať** → **Súbory**.
6. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**OK**>.

Nastavenie hudobného prehrávača

Nižšie je popísané nastavenie prehrávania v hudobnom prehrávači.

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Prehrávač hudby**.

2. Stlačte <**Možnosti**> → **Nastavenia prehrávača**.
3. Upravte nastavenia hudobného prehrávača.
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **FM Rádio**.
3. Stlačením [**OK**] zapnite FM rádio.
4. Stlačte <**Možnosti**> → **Automatické ladenie**.
5. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrďte (ak je to nutné).
   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

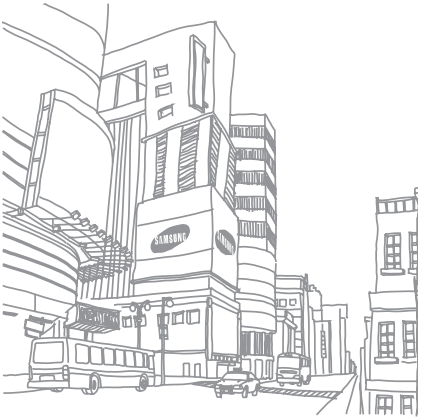

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Nastavenia siete** → **Bluetooth** → **Aktivácia** → **Zap.**
2. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie telefónu, vyberte **Viditeľnosť telefónu** → **Zap.**

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Nastavenia siete** → **Bluetooth** → **Moje zariadenia** → **Hľadať' nové zariadenie**.
2. Prejdite na zariadenie a stlačte <**Vybrať'**>.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte <**OK**>.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať', z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Odoslať' vizitku cez**, **Odoslať'**, **Odoslať' cez** alebo **Odoslať' adresu** → **Bluetooth** alebo **Cez bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať').

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).
2. Stlačením <**Áno**> potvrďte, že chcete prijať' dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou voliteľného dátového kábla alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Použitie voliteľného dátového kábla:

1. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
2. Otvorte obrázok. ▶ s. 26
3. Stlačte <**Možnosti**> → **Tlačiť cez** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Použitie bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. Otvorte obrázok.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ▶ s. 40
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**Potvrdiť**>.
3. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap.**
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením [**OK**].
5. Stlačením <**Možnosti**> → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
6. Prejdite na kontakt a stlačte <**Vybrať**>.

7. Vyberte číslo (ak je to nutné).
8. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením [**OK**].
9. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
10. Stlačte **<Možnosti>** → **Uložiť'** → **<Prijať'>**.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať hlasový záznamník v telefóne.

Nahranie hlasovej poznámky

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Hlasový záznamník**.
2. Stlačením [**OK**] spustite nahrávanie.
3. Nahovorte poznámku do mikrofónu.
4. Po skončení stlačte navigačné tlačidlo dole.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke hlasového záznamníka stlačte **<Možnosti>** → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
OK	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Navigácia	• Doľava: presun späť v súbore • Doprava: presun vpred v súbore • Dole: zastavenie prehrávania

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

Hranie hier

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Moje súbory** → **Hry a iné**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Moje súbory** → **Hry a iné** → aplikácia.
2. Stlačením <**Možnosti**> otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Používanie čítača RSS

Pomocou čítača RSS môžete získať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

Pridanie kanálov

Pridanie kanálu zadaním adresy kanálu RSS:

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Čítač informačného kanála RSS** → **Moje informačné kanály**.
2. Zvoľte možnosť **Získať informačný kanál**.
3. Zadajte adresu kanálu RSS a stlačte <**OK**>.
4. Vyberte požadovaný kanál a skontrolujte podrobnosti.

5. Stlačte <**Odoberať**>.
6. Stlačením <**Možnosti**> → **Pridať nový** pridáte ďalšie kanály (ak je to nutné).

Pridanie kanálu vyhľadaním kanálu na webových stránkach:

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Čítač informačného kanála RSS** → **Hľadať**.
2. Zadajte webovú adresu pre vyhľadanie kanálov a stlačte <**Hľadať**>.
3. Vyberte požadovaný kanál a skontrolujte podrobnosti.
4. Stlačením <**Odoberať**> kanál uložíte v časti **Moje informačné kanály**.

Čítanie kanálov RSS

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Čítač informačného kanála RSS** → **Moje informačné kanály**.
2. Stlačením <**Možnosti**> → **Aktualizovať** → **Vybrané** alebo **Všetko** získate aktuálny obsah.
3. Vyberte kanál → aktuálnu správu.

Nastavenie čítača RSS

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Čítač informačného kanála RSS** → **Nastavenia**.
2. Zmeňte nastavenia podľa potreby.
3. Stlačte [**OK**] alebo <**Uložiť**>.

Odoslanie fotografií a videozáznamov na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.

Aktivácia účtu ShoZu

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Nastavenia aplikácií** → **MobileBlog – nastavenia** → **ShoZu – aktivácia**.
2. Zvoľte možnosť **Zap.**
3. Stlačením <**Áno**> operáciu potvrďte.
4. Aktivujte účet podľa zobrazených pokynov.

Vytvorenie nového cieľového umiestnenia

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Nastavenia** → **Nastavenia aplikácií** → **MobileBlog – nastavenia** → **Ciele**.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Vytvorit' nový**.
3. Pridajte nové cieľové umiestnenie podľa pokynov na obrazovke.
4. Ďalšie cieľové umiestnenia pridáte opakovaním krokov 2 a 3.

Odoslanie súboru

1. Z aplikácie, napríklad **Moje súbory** alebo **Fotoaparát**, vyberte alebo zaznamenajte fotografiu alebo video.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Nahrat' na web**.
3. Vyberte umiestnenie, kam chcete položku vložit'.
4. Zadajte názov nového súboru a informácie a stlačte <**Odovzdat'**>.

Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín

Nižšie je popísané, ako zobraziť čas v inej krajine alebo meste a nastaviť zobrazenie svetových hodín na displeji.

Vytvorenie svetových hodín

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Svetové hodiny**.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Pridať**.
3. Vyberte časové pásmo prechodom doľava alebo doprava.
4. Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, prejdite dole a stlačte [**OK**].
5. Stlačením <**OK**> svetové hodiny uložte.
6. Ak chcete pridať ďalšie svetové hodiny, opakujte kroky 2 až 5.

Pridanie svetových hodín na displej

V režime zobrazenia duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po uložení svetových hodín:

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Svetové hodiny**.
2. Prejdite na svetové hodiny, ktoré chcete pridať, a stlačte <**Možnosti**> → **Nastaviť ako druhé hodiny**.
3. Stlačte <**Možnosti**> → **Parametre zobrazenia**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Duálny**.
5. Prejdite dole a potom doľava alebo doprava na duálny štýl hodín.
6. Stlačte <**Uložiť**>.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Upozornenia**.
2. Prejdite na prázdne miesto pre upozornenie a stlačte [**OK**].
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
   Ako tón upozornenia môžete nastaviť FM rádio alebo zvuk.
4. Stlačte <**Možnosti**> → **Uložiť'**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď znie tón upozornenia:

- Upozornenie vypnete bez posunutia stlačením <**OK**> alebo [**OK**].
- Stlačením <**OK**> alebo [**OK**] vypnete upozornenie s posunutím. Stlačením <**Posunúť'**> alebo ľubovoľného tlačidla môžete upozornenie stíšiť na čas posunutia.

Deaktivácia upozornenia

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Upozornenia**.
2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete deaktivovať, a stlačte [**OK**].
3. Prejdite dole (ak je to nutné).
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Vyp.**
5. Stlačte [**OK**].

Používanie kalkulačky

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo jednotky do príslušných polí.

Nastavenie časovača

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Stlačte <**Nastavit'**>.
3. Zadajte hodiny alebo minúty, ktoré chcete odpočítať, a stlačte <**OK**>.
4. Stlačením [**OK**] spustíte alebo pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie stlačením <**OK**>.

Používanie stopiek

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **"Stopky"**.
2. Stlačením [**OK**] spustíte stopky a zaznamenáte medzičasy.

3. Keď skončíte, stlačte <**Stop**>.
4. Stlačením <**Vynulovať**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Pridať nové**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Slačte <**Možnosti**> → **Uložiť**'.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Aplikácie** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Pridať nové**.
3. Zadajte text poznámky a stlačte [**OK**].

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Zobraziť podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

Vytvorenie udalosti

1. V základnom režime stlačte [**OK**] → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Možnosti**> → **Pridať nové** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte [**OK**] alebo stlačte <**Možnosti**> → **Uložiť**'.

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Po zapnutí telefónu sa môže zobraziť nasledujúca správa:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte kartu SIM	Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.
Zámka tel.	Keď je aktívna funkcia zámky telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Blokovanie PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Blokovanie PIN**.
Blokovanie PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovaná obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Telefón zobrazí „Chyba siete“ alebo „Služba nie je dostupná“.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [⌐].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa nenabíja správne alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Terminály batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Telefón je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva telefón viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

Register

Bluetooth
aktivácia, 39
odoslanie dát, 40
príjem dát, 40

batéria
indikátor vybitia batérie, 17
inštalácia, 15
nabíjanie, 17

časovač
pozri nástroje, časovač

čítač RSS
pozri nástroje, čítač RSS

FM rádio
počúvanie, 27
ukladanie staníc, 38

fotografie
tlač, 41
vytváranie, 26
zobrazenie, 26

hlasitosť
hlasitosť hovoru, 22
hlasitosť tónov tlačidiel, 20

hlasové poznámky
prehrávanie, 42
záznam, 42

hodiny
pozri svetové hodiny

hudobný prehrávač
počúvanie hudby, 27
synchronizácia, 36
úpravy, 37
vytváranie zoznamov skladieb, 37

internet
pozri webový prehliadač

Java
spustenie aplikácií, 43
spustenie hier, 43

kalendár
pozri nástroje, kalendár

kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 15

konferenčné hovory
pozri hovory, konferenčný hovor

kontakty
nájdenie, 25
pridanie, 25
vytváranie skupín, 33

mobilný stopár 41

multimédiá
pozri správy

nástroje
časovač, 48
čítač RSS, 43
kalendár, 49
kalkulačka, 48
mobilný blog, 44
prevodník, 48
stopky, 48
upozornenie, 47
úloha, 49

pamäťová karta 18

pozadie 21

poznámka
pozri textové alebo hlasové poznámky

prehliadač
pozri webový prehliadač

prevodník
pozri nástroje, prevodník

profil Offline 19

rádio
pozri FM rádio

Samsung PC Studio 36

skratky 21

slúchadlá 22

správy
odoslanie e-mailu, 23
odoslanie multimédií, 23
odoslanie textu, 23
zobrazenie e-mailu, 25
zobrazenie multimédií, 25
zobrazenie textu, 25

stopky
pozri nástroje, stopky

svetové hodiny
nastavenie dvojitého zobrazenia, 46
vytvorenie, 46

šablóny
multimédiá, 34
text, 34
vkladanie, 35

text
správy, 23
vytváranie poznámok, 49
vytváranie úloh, 49
zadávanie, 24

tichý profil 20

tlačidlá skratiek
pozri skratky

tón zvonenia 20

tóny tlačidiel 20

upozornenia
deaktivácia, 47
vypnutie, 47
vytvorenie, 47

úloha
pozri nástroje, úloha

videá
vytváranie, 26
zobrazenie, 27

vizitky 33

volania
konferenčný hovor, 32
medzinárodné čísla, 32
podržanie hovoru, 31
pokročilé funkcie, 30
posledné volané, 31
príjem ďalších hovorov, 31
príjem, 22
uskutočnenie, 21
vytáčanie ďalších hovorov, 31
vytáčanie zmeškaných hovorov, 30
vyvolanie podržaných hovorov, 31
z kontaktov, 32
základné funkcie, 21
zobrazenie zmeškaných, 30

Window Media Player 36

webový prehliadač
otvorenie domovskej stránky, 29
pridávanie záložiek, 29

zámka
pozri zámka telefónu

zámka telefónu 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM : SGH-L700

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikačná značka: 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16 — Yong-Sang Park / S. Manager

(miesto a dátum vydania) — (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.